

ハンドスレッダ

取扱説明書



【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

安全にご使用いただくために

このたびは、ハンドスレッダをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。


万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

使用方法

※本製品は鋼管専用です。

外面被覆鋼管、ステンレス管に使用することはできません。

- ① パイプサイズに合ったダイヘッドをラチェットに挿入してください。
- ② ツマミを右に回し(矢印を切削方向に合わせる)ダイヘッドを手の平で強く押しながらハンドルを上下に動かしてねじ切りをしてください。
※ねじ切り時およびダイヘッドを戻す時には、必ずアサダ純正ねじ切りオイルを十分に注油してください。
- ③ チェーザがパイプに喰い付きましたら、ダイヘッドから手を離してハンドル操作をしてください。
※ねじ切り中に動きが重くなったときは、ツマミを反転させて少しダイヘッドを戻してから再度ねじ切りをしてください。
- ④ ねじ切りが終わりましたら、ツマミを反転させハンドルを上下に動かしてダイヘッドを戻してください。

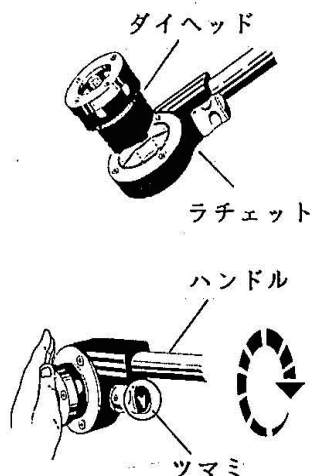

Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田进出口有限公司 (上海)
アサダ USA (カリフォルニア州)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松山市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祭日は除く)

Ver.02 コード No. 70610

www.asada.co.jp