


充電式バンドソー H60 Eco

分解図・パーツリスト

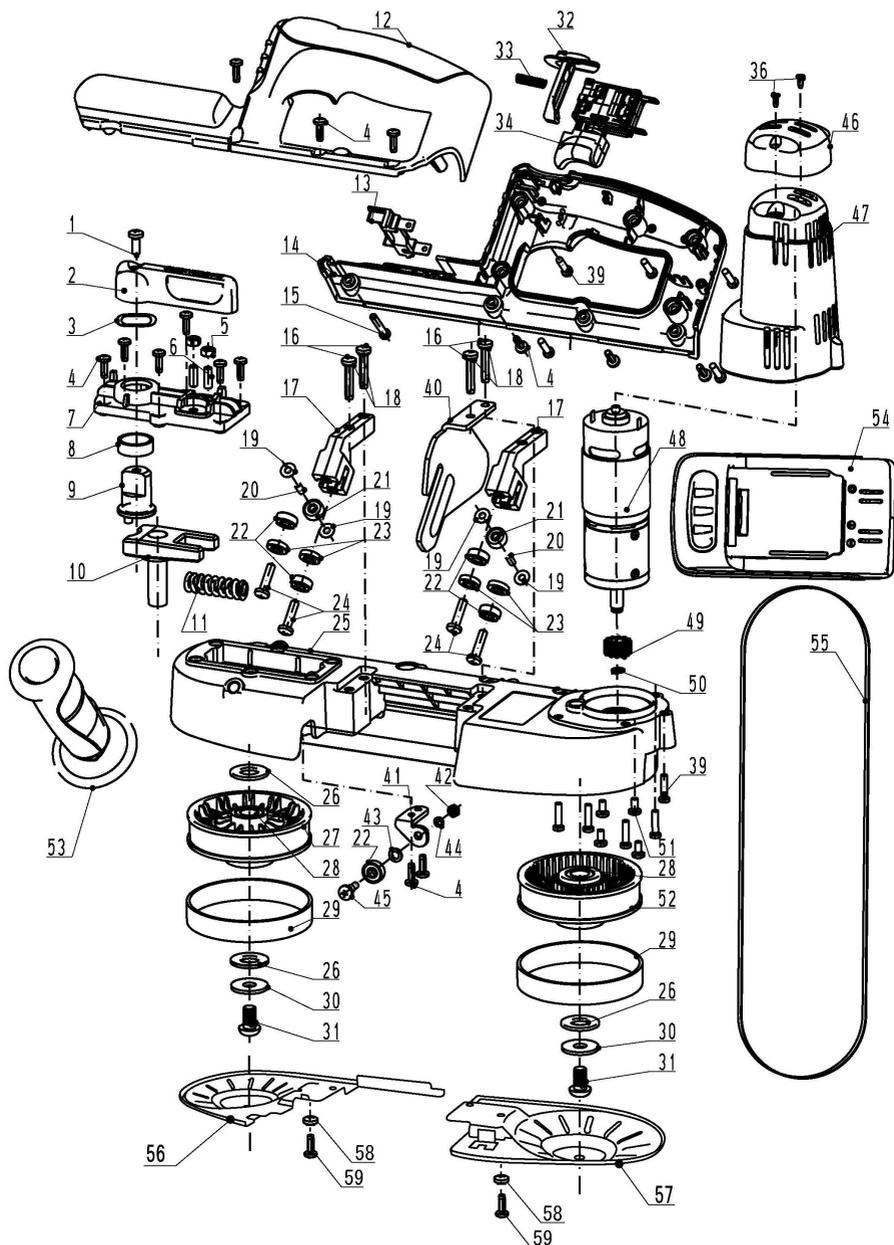

RECHARGEABLE BAND SAW H60 Eco

照合	コード No.	品名	個数
1	82216	+なべ小ねじ M5 × 12 メッキ	1
2	BH014	テンションレバー	1
3	BH049	ウェーブワッシャΦ 25.4 × Φ 19.1	1
4	82365	+なべ小ねじ M4 × 12 メッキ	14
5	81097	六角ナット M5 メッキ	2
6	80485	六角穴付止めねじ M5 × 12 平先	2
7	BH015	テンションカバー	1
8	BH016	プッシング	1
9	BH017	偏芯シャフト	1
10	BH018	スライドブロック	1
11	BH019	スプリング (テンション)	1
12	BH020	ハンドル (左)	1
13	BH021	バッテリー端子	1
14	BH022	ハンドル (右)	1
15	82995	+なべタッピンねじ 4 × 25 メッキ	1
16	82206	+なべ小ねじ M5 × 25 メッキ	4
17	BH023	ノコ刃ガイド	2
18	81125	ばね座金 M5 メッキ	4
19	BH024	ベアリング用ワッシャΦ 10	4
20	BH045	平行ピンΦ 4 × 10L	2
21	84438	ベアリング 624ZZ	2
22	84146	ベアリング 605ZZ	5
23	BH025	ローラー	4
24	BH026	ベアリング用ボルト M5	4
25	BH027	フレーム	1
26	BH028	プーリワッシャ	3
27	BH029	従動プーリ	1
28	BH048	ニードルベアリング (BH060 用)	4
29	BH030	プーリゴム	2
30	BH046	ワッシャΦ 8.5 × 24.5 × 2 メッキ	2

照合	コード No.	品名	個数
31	82382	六角穴付ボタンボルト M8 × 15 メッキ	2
32	BH031	スイッチロック	1
33	BH032	スプリング (スイッチ)	1
34	BH033	スイッチ (BH060 用)	1
36	82997	+皿タッピンねじ 3 × 8 メッキ	2
39	82998	+なべ小ねじ 4 × 15 メッキ	10
40	BH036	ストッププレート	1
41	BH037	のご刃ガード	1
42	81028	六角ナット M4	1
43	81238	平座金 M5 小型丸メッキ	1
44	81195	ばね座金 M4 メッキ	1
45	BH057	ベアリング用なべ小ねじ	1
46	BH038	モータカバー	1
47	BH039	モータハウジング	1
48	BH040	モータ組	1
49	BH041	出力ギヤ	1
50	BH047	止め輪 (BH060 用)	1
51	82220	+なべ小ねじ M4 × 8 メッキ	4
52	BH042	駆動プーリ	1
53	BH002	サイドハンドル	1
54	BH102	バッテリー 5140	1
55	71044	のご刃	1
56	BH043	保護カバー F	1
57	BH044	保護カバー R	1
58	81111	ばね座金 M4 黒染	2
59	82176	+なべ小ねじ M4 × 10 黒染	2
組	BH113	駆動プーリ組 (No28 × 2, 52)	1
組	BH114	従動プーリ組 (No27, 28 × 2)	1