



アングルマシン アングルマシン 75


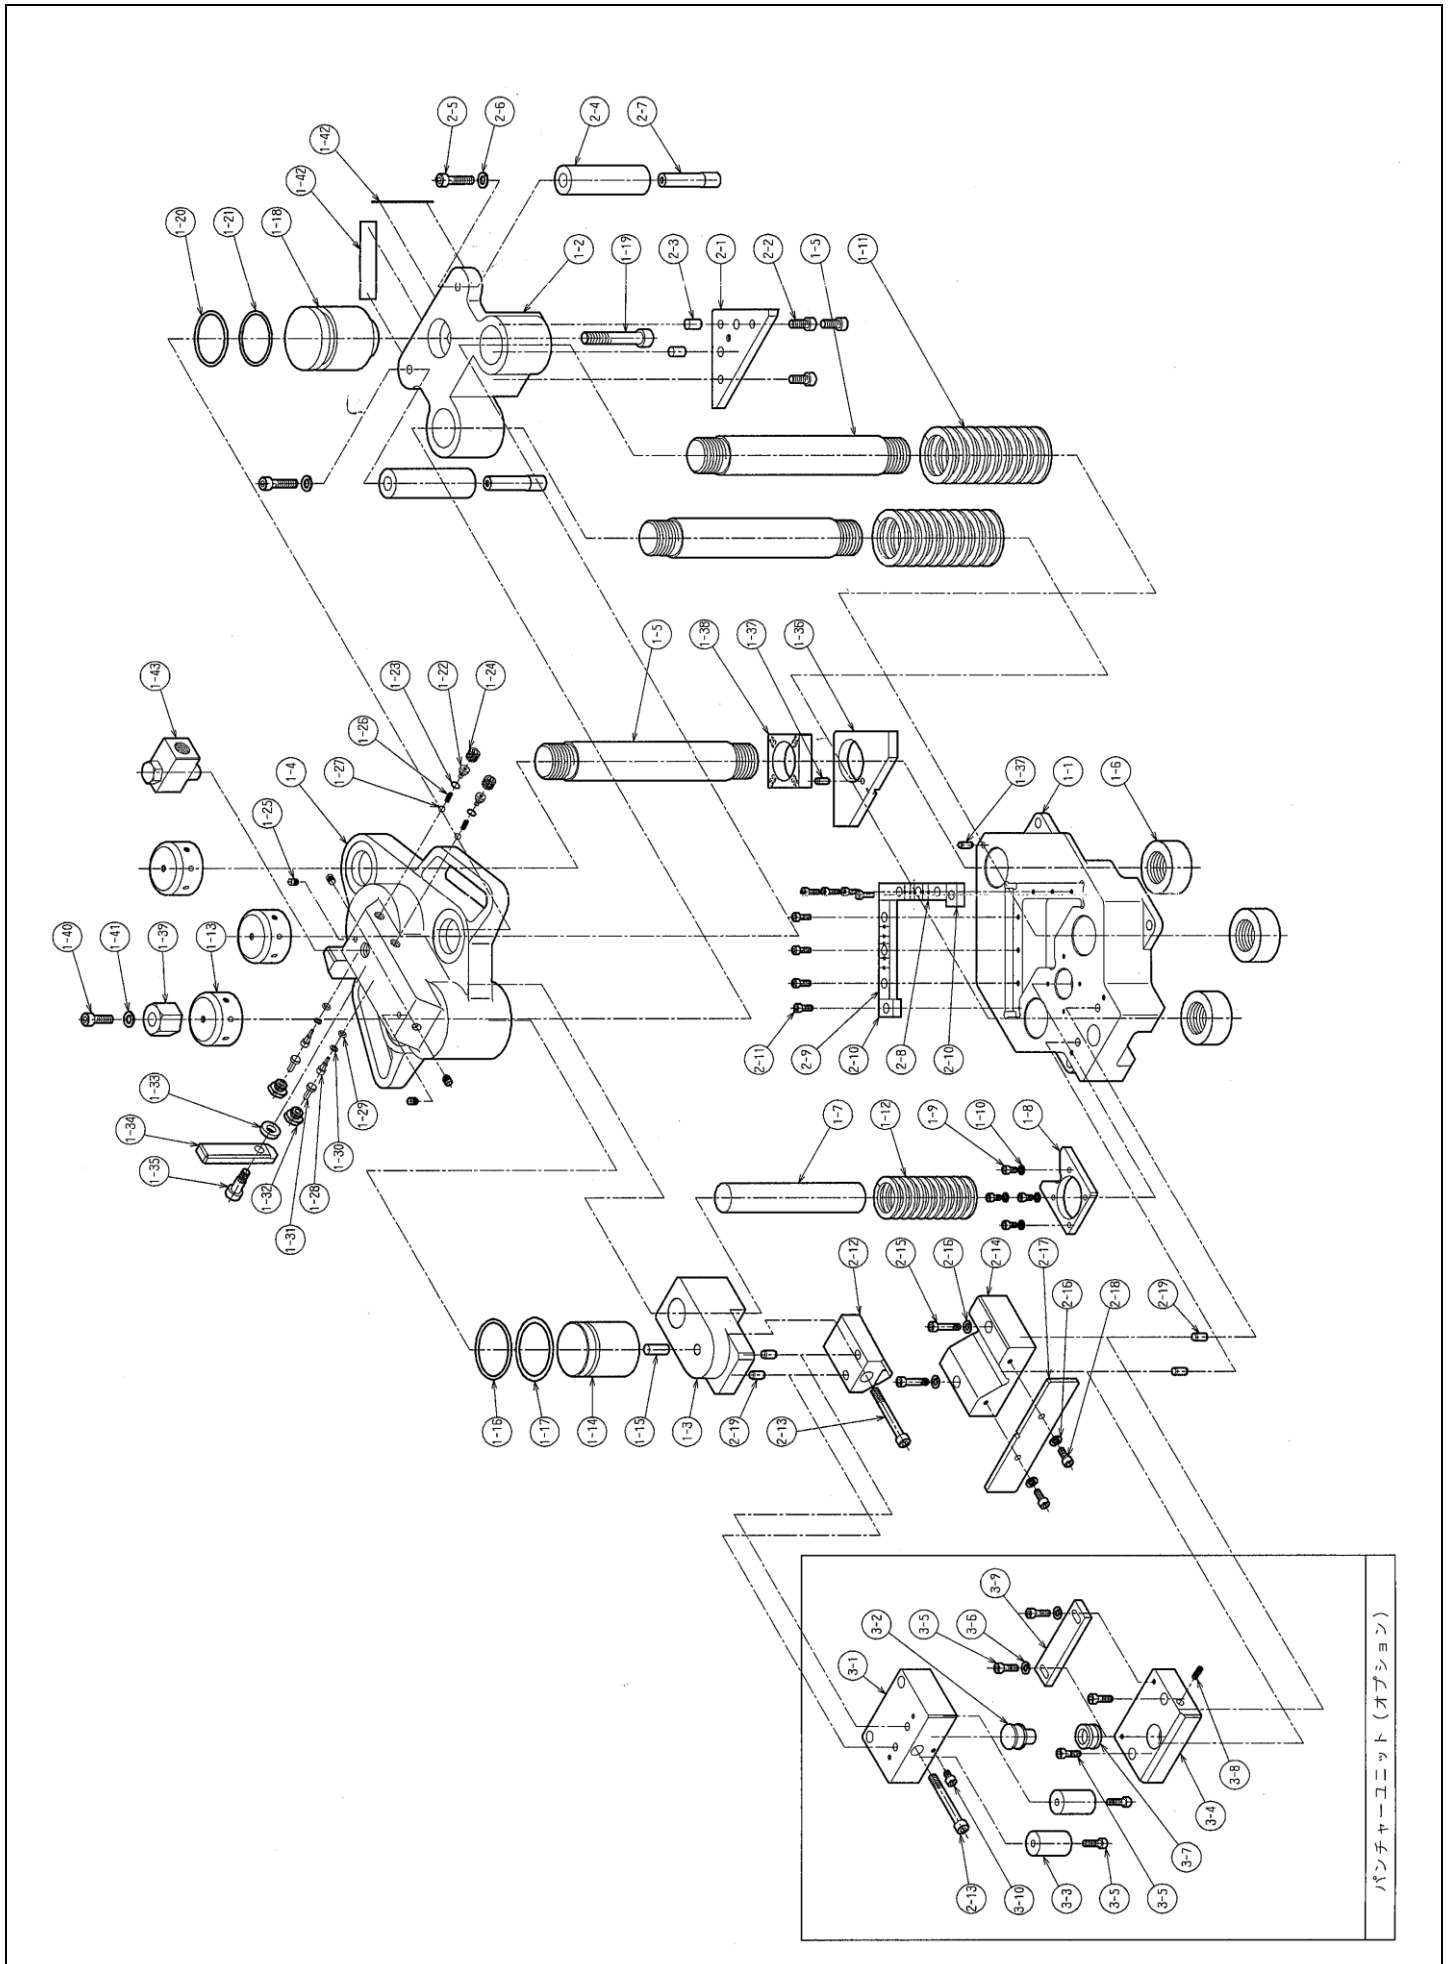


アングルマシン

アングルマシン 75

Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
1-1	NZ7101	NZ7 下部プレート	1	
1-2	NZ7102	NZ7 可動ブロック	1	
1-3	NZ7103	NZ7 ベンダーブロック	1	
1-4	NZ7104	NZ7 上部プレート	1	
1-5	NZ7105	NZ7 ポスト	3	
1-6	NZ7106	NZ7 ポスト下ナット	3	
1-7	NZ7107	NZ7 ベンダーポスト	1	
1-8	NZ7108	NZ7V ノッチガイドプレート	1	
1-9	80201	六角穴付ボルト M5×10	4	
1-10	81112	ばね座金 M5	4	
1-11	NZ7111	NZ7 戻しスプリング (1)	2	
1-12	NZ7112	NZ7 戻しスプリング (2)	1	
1-13	NZ7113	NZ7 ナット	1	
1-14	NZ7117	NZ7 ラム	1	
1-15	NZ7118	NZ7 位置決めピン	1	
1-16	NZ7119	NZ7O リング P-50	1	
1-17	NZ7120	NZ7 バックアップリング P-50	1	
1-18	NZ7121	NZ7 ラム (Vノッチ)	1	
1-20	NZ7123	NZ7O リング P-55	1	
1-21	NZ7124	NZ7 バックアップリング P-55	1	
1-22	NZ7125	NZ7 スプリングリテーナ	2	
1-23	NZ7126	NZ7 銅パッキン	2	
1-24	NZ7127	NZ7 押えネジ	2	
—	NZ7128	NZ7 塞ぎ栓	4	
1-26	NZ7129	NZ7 スプリング	2	
1-27	NZ7130	NZ7 スチールボール	2	
1-28	NZ7131	NZ7 プッシュピン	2	
1-29	84034	NZ7O リング P-5	2	
1-30	84034	NZ7O リング P-5	2	
1-31	NZ7134	NZ7 プッシュピン (2)	2	
1-32	NZ7135	NZ7 押しネジ	2	
1-33	NZ7136	NZ7 カラー	1	
1-34	NZ7137	NZ7 戻しレバー	1	
1-35	NZ7138	NZ7 支点ボルト	1	
1-36	NZ7139	NZ7 アングルガイドプレート	1	
1-37	NZ7140	NZ7 ガイドピン	2	
1-38	NZ7141	NZ7 クランプベース	1	
1-39	NZ7142	NZ7 レバー止めブロック	1	
1-40	80178	六角穴付ボルト M8×25	1	
1-41	81114	ばね座金 M8	1	
1-42	NZ7145	NZ7 スケール	2	
1-43	NZ7146	NZ7 自在エルボ	1	
—	NZ7147	NZ5 カプラメス 3/8	1	
—	NZ7149	NZ7 レバー方向シール	1	
—	NZ7150	NC-1R 用キャップ	1	
2-1	NZ773	NZ7V ノッチ上型	1	
2-2	80177	六角穴付ボルト M8×20	3	
2-3	NZ7203	NZ7 位置決めピン	2	
2-4	NZ7204	NZ7 ウレタンスプリング	2	
2-5	80179	六角穴付ボルト M8×30	2	
2-6	81114	ばね座金 M8	2	
2-7	NZ7207	NZ7 ウレタン心金	2	
2-8	NZ7208	V ノッチ下刃 L120	1	
2-9	NZ7209	V ノッチ下刃 L102	1	
2-10	NZ7210	V ノッチ下刃 L25	2	
2-11	80158	六角穴付ボルト M5×15	8	

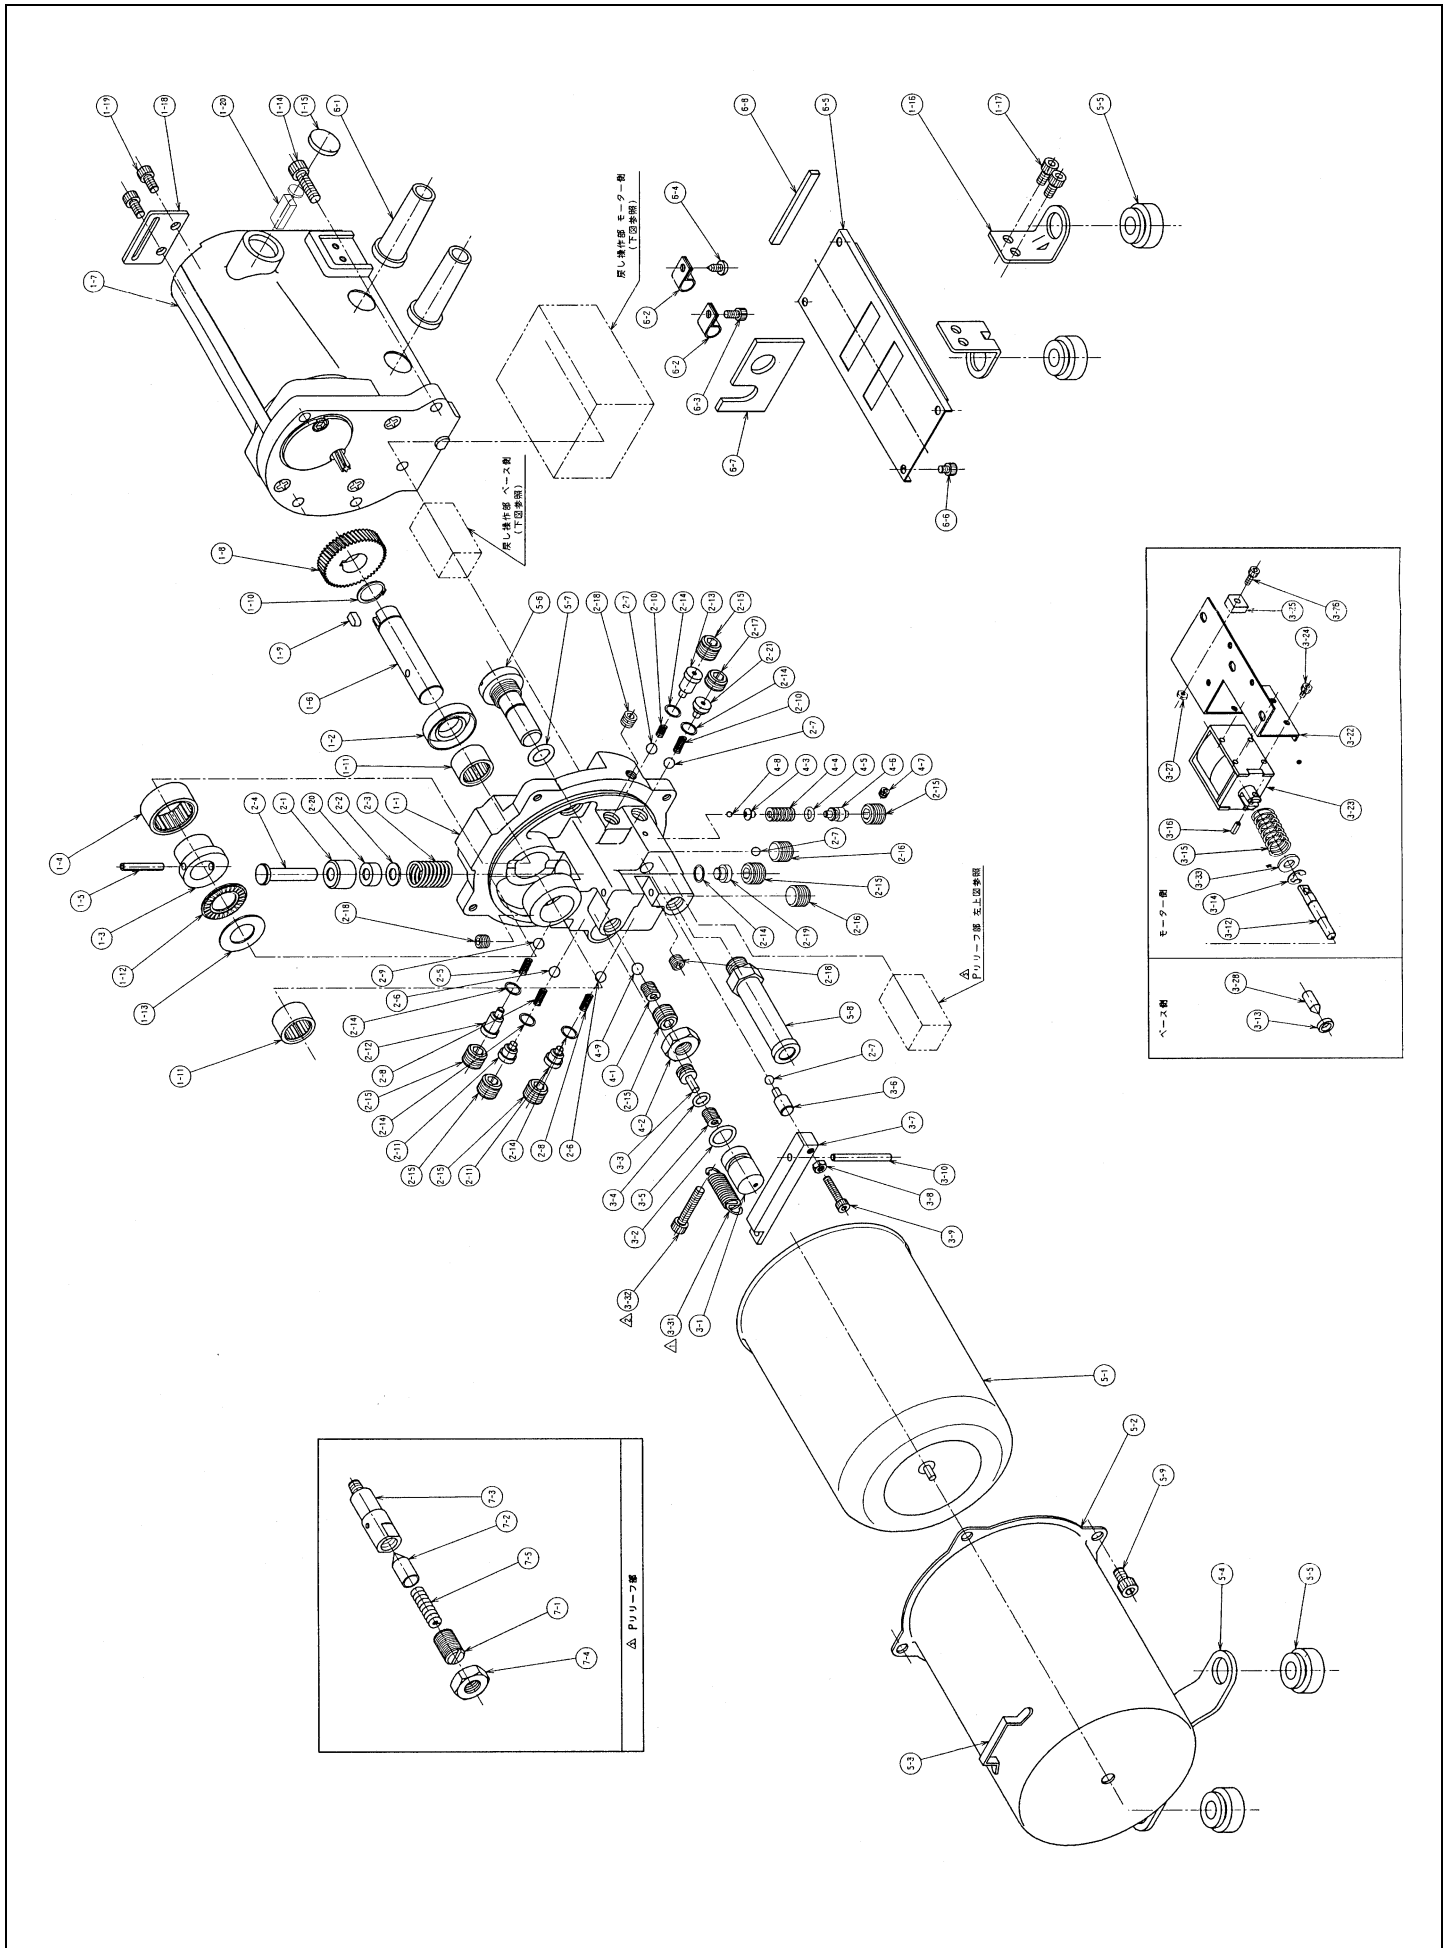

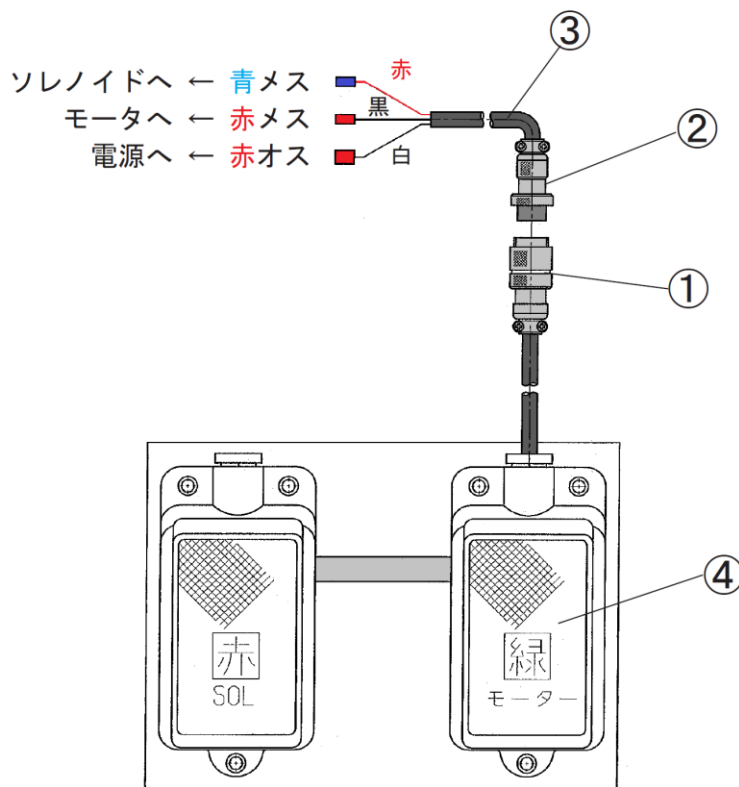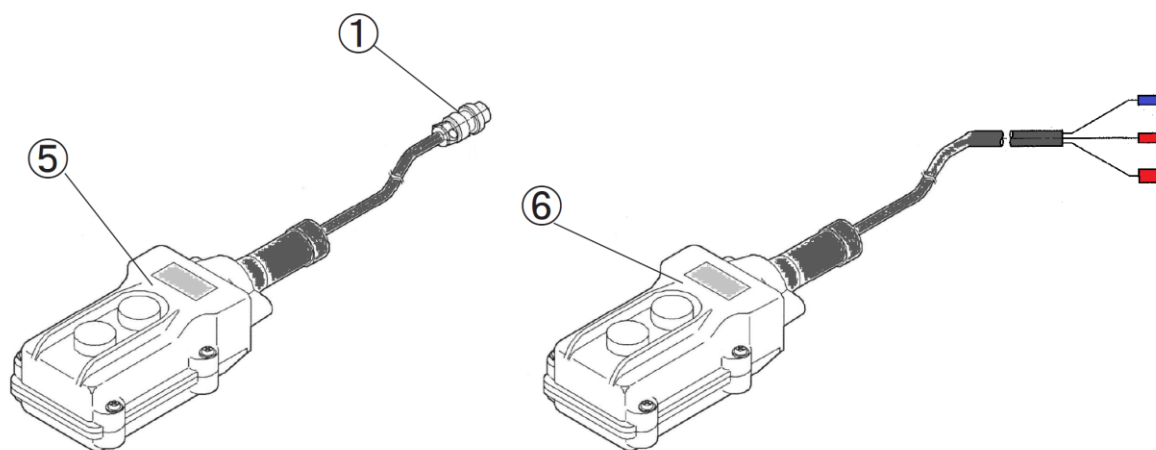

Ref. No.	コードNo.	部品名	員数	備考
1	NZ376	NZ3 マルコンセントアダプタ	1	
2	NZ377	NZ3 マルコンセントプラグ	1	
3	NZ380	NZ3 フットスイッチ用電源コード	1	NZ377 を含む。
4	NZ427	NZ3 フットスイッチ	1	NZ376 を含む。
5	NZ385	NZ3 手元スイッチ (MC 付き)	1	NZ376 を含む。
6	NZ386	NZ3 手元スイッチ (標準)	1	