

Asada

環境を守る親切ツール

溶接治具

パイプジャックステンレスヘッド

取扱説明書




【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM1101

パイプジャックステンレスヘッド

使用方法

①本機の蝶ナットを外してボルトを外します。

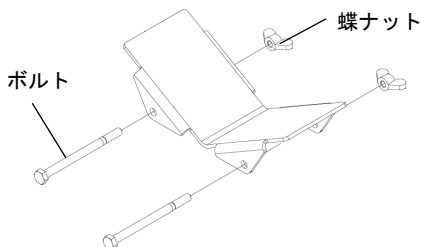

②パイプジャック・ハイボイ等のVヘッドに本機を乗せます。

③ボルト及び蝶ナットを取り付けます。



▲ 警告



◆転倒や作業者のケガを避けるため、パイプジャックは平坦な場所でのみ使用します。

Asada

アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営 業 所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・アロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダトレーディング USA (カリフォルニア州)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
第一精工株式会社 (松山市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

お客様相談センター



イイシゴト

0120-114510

〈受付時間〉 AM9:00~12:00 PM13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp