


# Asada

環境を守る親切ツール

溶接治具

# パージバディ

取扱説明書

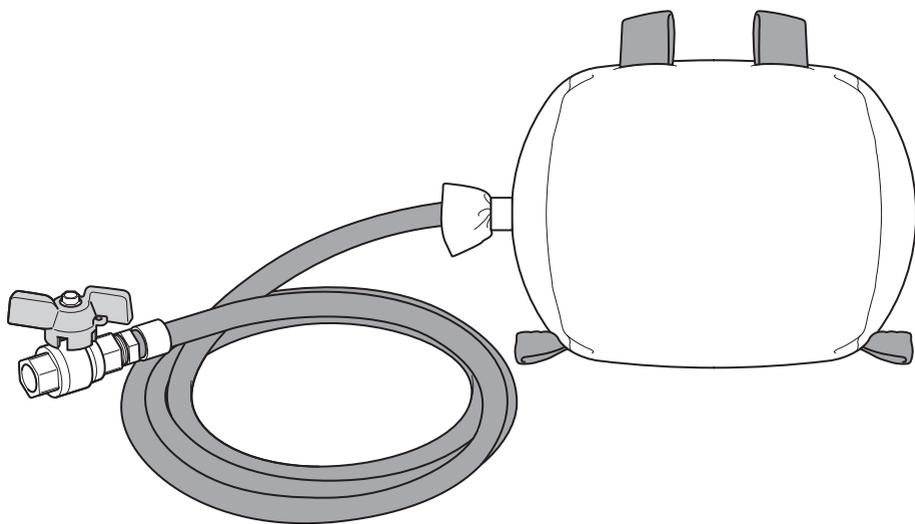


【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

# パージバディ

## 製品の構成

### 各部の名称

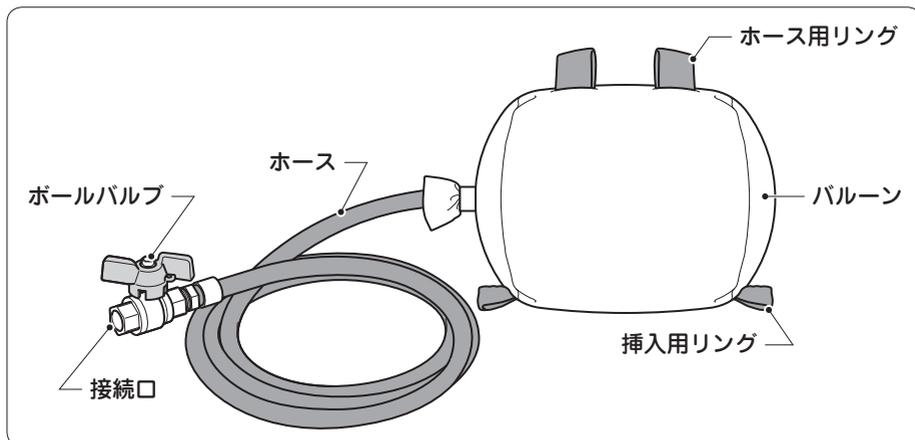

### 仕様

コード No.	品名	使用最大径 (mm)	接続口径	ホース長 (m)	最大圧力 (MPa)
SA002B	パージバディ 50mm (2")	55	1/4"PT	1.8	0.1
SA003B	パージバディ 75mm (3")	84			0.1
SA004B	パージバディ 100mm (4")	112			0.1
SA005B	パージバディ 125mm (5")	138			0.1
SA006B	パージバディ 150mm (6")	168			0.1
SA008B	パージバディ 200mm (8")	224			0.09
SA010B	パージバディ 250mm (10")	276			0.06
SA012B	パージバディ 300mm (12")	324			0.05
SA014B	パージバディ 350mm (14")	368			0.04
SA016B	パージバディ 400mm (16")	417			0.04

### 別販売品

コード No.	品名	備考
S7053	PT1/4" ホースニップル	ホース口接続径φ9mm
S7062	バルーン用ゲージキット	ゲージ (0 ~ 0.1MPa) とボールバルブ ホース口接続径φ9mm

# PURGE BUDDY

## 使用方法

① パイプの位置合わせをし、溶接に必要な適切な隙間を空けてください。

※ パイプ内にバリや汚れが無いことを確認してください。  
バリや汚れによりパージバディが損傷し、使用できなくなります。

② ホース用リングにアルゴンホースを挿入してください。

③ パイプの中にパージバディを入れてください。  
バルーンに付いている挿入用リングにロープや紐をつないで、位置合わせをしてください。

※ ホースを引張って位置調整、取り出しをしないでください。

※ 加熱した配管には使用できません。  
パージバディはパイプの熱影響を受けないところへ配置してください。

内部のラテックス製バルーンの耐熱温度は70℃です。

※ なるべく管端に設置してください。  
パージバディに溶接熱が当たると破損します。

④ エアーホースもしくはアルゴン用ホースを接続口に接続してください。  
必要に応じてバルーン用ゲージキットに取り付けてください。



⑤ 空気もしくはアルゴンガスをゆっくりと注入し、バルーンを膨らませます。  
バルーンの膨らみ具合を確認しながら行ってください。  
バルーン用ゲージキットを接続する場合は、最大圧力以上にならないようにしてください。

⑥ 十分に膨らんだ後は、ボールバルブを閉じ、エアーホースもしくはアルゴン用ホースを外してください。

※ バルーン内の空気を抜いてから、パージバディをパイプから取り出してください。

※ 空気が入っている状態で、バルーンを引張らないでください。

※ ホースを引張ってバルーンを取り出さないでください。

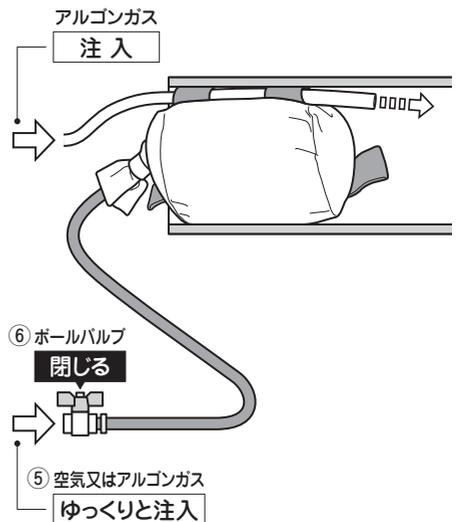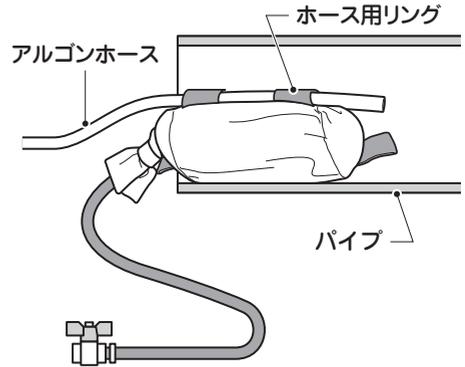

## 保守・保管

- 改造等は絶対に行わないでください。
  - 使用前にパージパディに傷や破損が無いが確認し、パイプに入れる前に膨らむことを確認してください。
  - 温度、湿度の変化が激しいところや、直射日光のあたるところに保管をしないでください。  
バルーン内のゴムが劣化しやすくなり、寿命が短くなります。
- ※ 正しく使用していても、保管方法等でバルーン内部のゴムが劣化し破損します。
- 保管時はパージパディの上に物を置かず、平らな所に保管してください。

## ●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :  
購入年月日:       年       月       日  
お買い求めの販売店

# Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)  
台湾浅田股份有限公司 (台北)  
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)  
アサダ・インド社 (ムンバイ)  
上海浅田進出口有限公司 (上海)  
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)  
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)

Ver.02 コード No. IM0264A